

# Bedienungsanleitung

## Ersatzsägeblatt

### Sicherheitshinweis:

Nicht ordnungsgemäße Bedienung kann zu Verletzungen und zur Beschädigung führen.

Lesen Sie deshalb die Bedienungsanleitung der Knochensäge Art. Nr. 31363 sorgfältig durch, bevor Sie das Sägeblatt austauschen.

### Auswechseln des Sägeblattes.

1. Die Schraube 6 (siehe Abb. 1) am Schneidkopf mit einem Kreuzschlitzschraubendreher heraus-schrauben und die Abdeckung vom Schneidkopf abnehmen.
2. Das verschlissene Ersatzsägeblatt 7 (siehe Abb. 1+2) von der Führung abnehmen und das neue Ersatzsägeblatt einsetzen.
3. Jetzt die Abdeckung wieder auflegen und mit der Schraube 6 (siehe Abb. 1) wieder festschrauben.

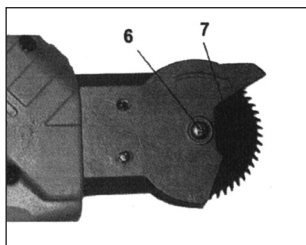


Abb. 1

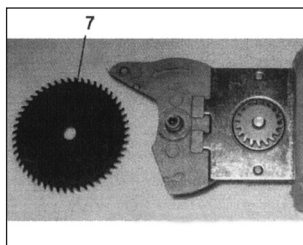


Abb. 2