

# Aufbauanleitung Wildtransportkarre

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor  
dem ersten Gebrauch sorgfältig.



# Aufbau der Wildtransportkarre



## Schritt 1

Die Wildtransportkarre wird teilmontiert geliefert.



## Schritt 2

Nach dem entfernen der Verpackungsbänder die beiden Grundträger so übereinander legen.




## Schritt 3

Die Achse mit den beiden Grundträgern so verbinden, dann die Räder aufsetzen.


## Schritt 3-1

Achswelle mit den beiden Rädern und das Befestigungsmaterial bereitlegen.

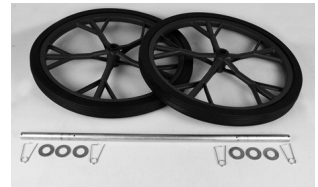

## Schritt 3-2

Zwei innere Unterlegscheiben beim Durchschieben der Achse aufsetzen, dann mit den Splinten sichern.

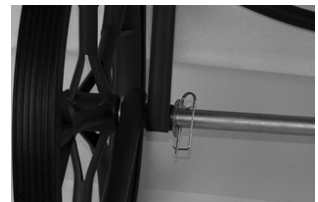

## Schritt 3-3

Räder auf die Achse setzen, Unterlegscheiben aufschieben und mit den Splinten sichern.






#### Schritt 4

Stabilisierungsträger mit den beiden Grundträgern oben und unten verbinden.

#### Schritt 4-2

Sicherungssplinte oben und unten einsetzen.

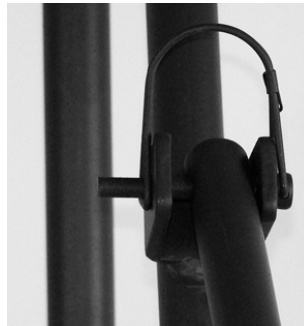

#### Schritt 5

Den Schiebebügel vom oberen Grundträger aufrichten.




#### Schritt 5-1

Sicherungssplinte rechts und links einsetzen.



#### Schritt 5-2

Die Schrauben am vormontierten Schiebebügel leicht anziehen.

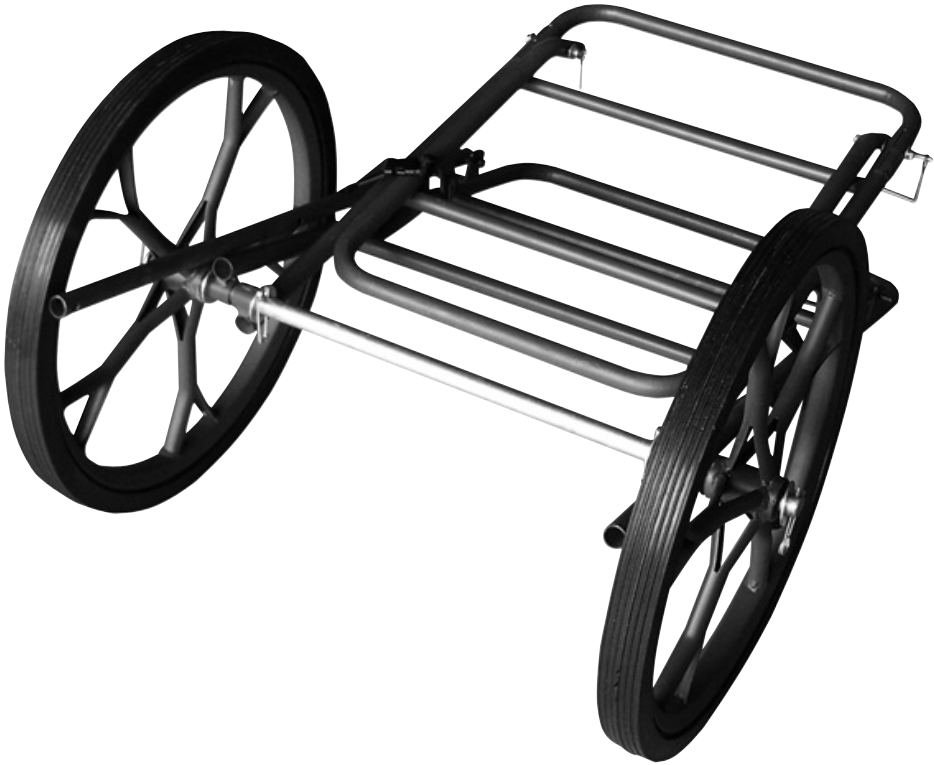

**Für den Transport im Kofferraum kann die Wildtransportkarre ohne große Demontage so zusammengelegt werden.**

**Sollte der Platz nicht ausreichen, einfach die äußeren Radsplinte abziehen und die Räder zusätzlich abnehmen.**

**Vor der ersten Inbetriebnahme die Achswelle an den Rädern mit etwas Silikonöl besprühen um quietschende Laufgeräusche zu vermeiden.**